



Manual de utilizare pentru Camera de Bord Xiaomi 70mai

DVR Inteligent Auto cu Wi-Fi

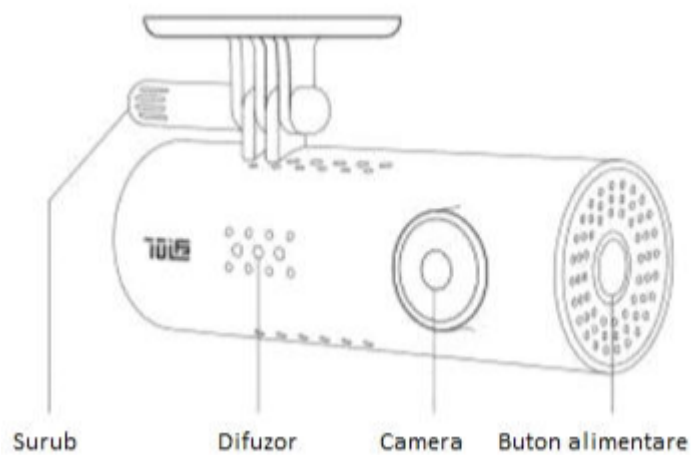

Prezentarea produsului

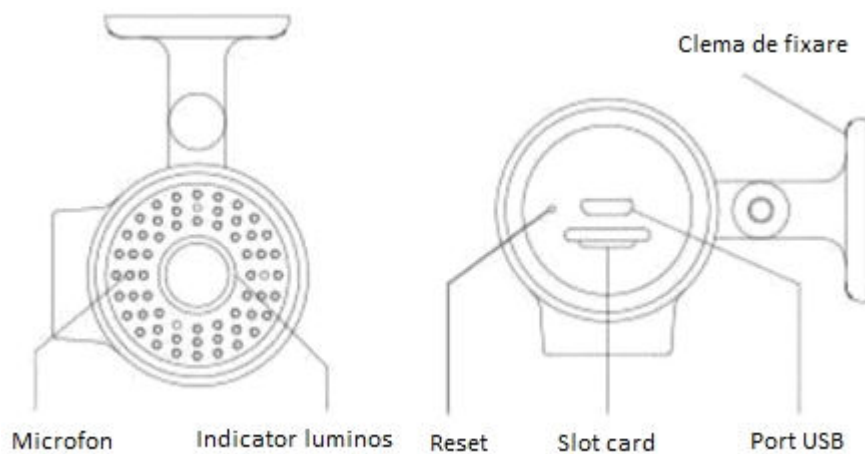

Buton alimentare

Dispozitivul are un singur buton fizic, butonul de alimentare.

Cand dispozitivul este oprit, apasarea butonului porneste dispozitivul.

Cand dispozitivul este pornit, butonul are mai multe functii:

- apasarea butonului porneste/opreste Wi-Fi hotspot
- apasarea lunga a butonului opreste dispozitivul
- apasarea scurta si rapida de 3 ori a butonului va formata (sterge datele) cardul
- apasarea scurta si rapida de 5 ori a butonului va restaura setarile de fabrica

Indicator luminos

Un indicator luminos in forma de inel se afla la marginea exterioara a butonului de alimentare. Indicatorul luminos are urmatoarele stari:

Cand dispozitivul este oprit, si indicatorul luminos este oprit.

Cand dispozitivul este pornit, si indicatorul luminos este pornit. In functie de modul de rulare a dispozitivului, indicatorul luminos isi schimba culoarea dupa cum urmeaza:

- **Verde:** Inregistrare normala
- **Albastru:** Nu inregistreaza
- **Rosu:** Eroare la inregistrare

Cat timp indicatorul luminos este pornit, indiferent de culoare, daca lumina este constanta inseamna ca Wi-Fi hotspot este oprit, iara daca intensitatea luminii oscileaza inseamna ca Wi-Fi hotspot este pornit.

Cand dispozitivul executa o sarcina temporara, indicatorul luminos va lumina intermitent pe toata perioada procesului executat. Sarcinile temporare sunt urmatoarele:

Lumina intermitenta verde - inregistreaza un video de urgenta

Lumina intermitenta albastra - formateaza cardul

- restaureaza setarile de fabrica
- primeste pachetul de actualizare
- actualizeaza firmware-ul
- asteapta acceptarea cererii de conectare

Lumina intermitenta rosie - avertisment de baterie redusa

Activarea la prima utilizare

Alimentati camera de bord

Cand camera de bord porneste pentru prima data, se aude prompt-ul vocal „70mai porneste, va rugam sa activati dispozitivul conectandu-va la telefonul mobil”. In acest moment, indicatorul luminos este in starea de lumina albastra la intensitate oscilanta (Daca indicatorul luminos este albastru la intensitate constanta a luminii, apasati butonul de alimentare pentru a porni Wi-Fi hotspot-ul camerei de bord).

Utilizarea aplicatiei care se conecteaza la camera de bord (70mai dash cam):

1. Deschideti aplicatia 70mai dash cam, conectati-va cu contul dvs.
2. Pe pagina principala a aplicatiei, faceti clic pe „Adaugati o noua camera de bord” si urmati ghidul pentru a crea conexiunea la camera dvs. de bord. Parola implicita a camerei de bord este 12345678.
3. Cand auziti prompt-ul „Va rugam sa faceti clic pe butonul de alimentare pentru a autoriza”, apasati butonul de alimentare pentru a accepta solicitarea de conectare de la telefonul mobil.
4. La prima conectare la camera de bord, pe aplicatie veti vedea o noua orientare catre utilizator. Va rugam sa cititi cu atentie pentru a cunoaste abilitatile de baza ale utilizarii camerei de bord si pentru a regla unghiul camerei de bord.

Conditii de utilizare

Temperatura operare camera: -10 -> 60°C la umbra si -10 -> 40°C expunere directa la razele solare, temperatura modul GPS d03 recomandata -5 pana la 35°C expunere directa la razele solare.