



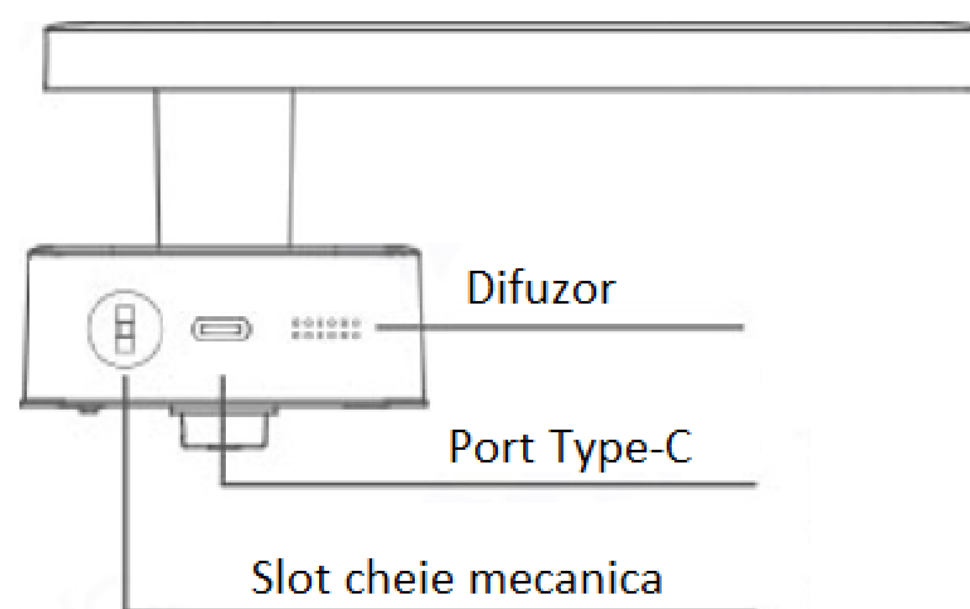

Smart Lock C1  
Manual de utilizare

Yala

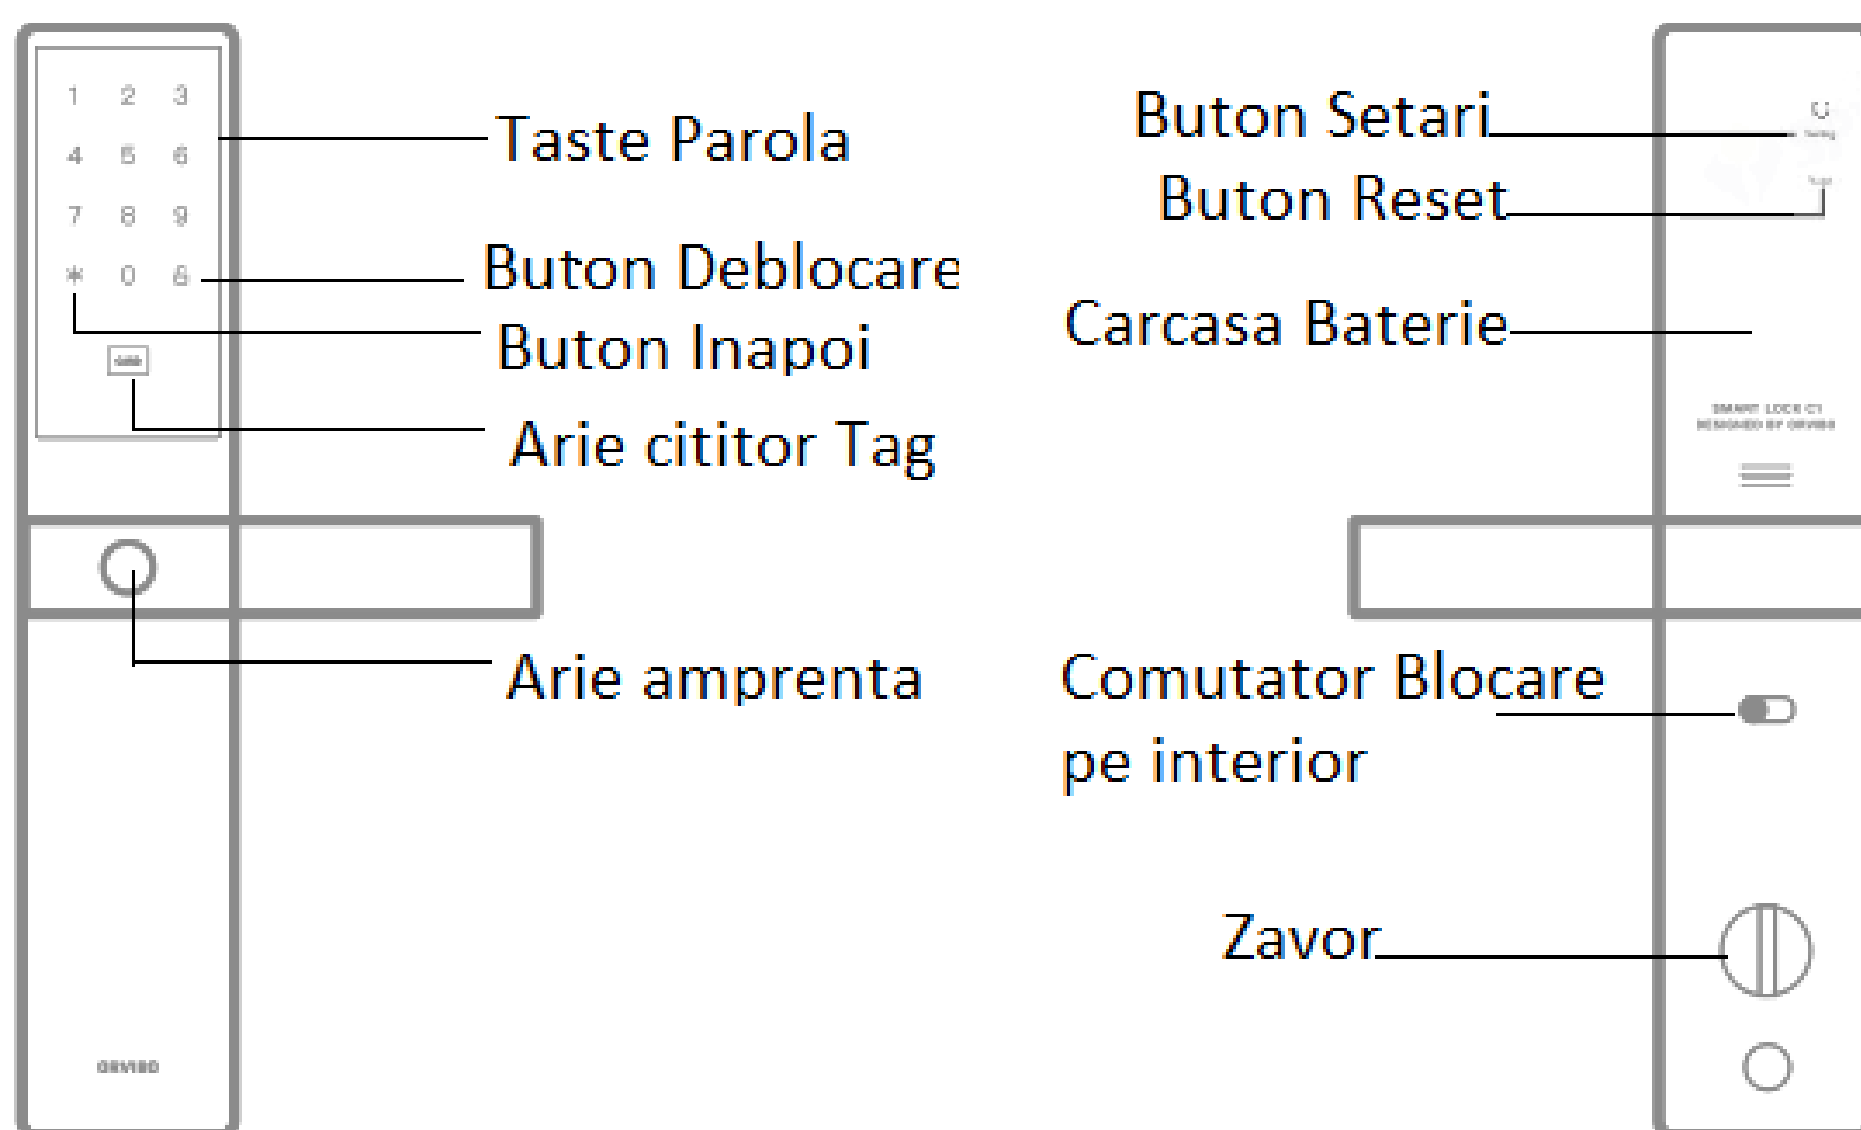

**Buton Inapoi:** intoarcere la un item anterior sau iesire din setari. **Buton deblocare:** dupaintrducerea parolei apasa-l pentru confirmare si deschidere.

**Arie cititor tag:** apropiere tag-ul pentru a primi acces. **Buton Setari:** configurarea WiFi sau cea de conexiune locala sunt activate (apasa lung 2 sec, porneste modul Wi-Fi AP, se stabileste conexiunea wireless dintre yala si telefonul mobil. Apasa continuu de 4 si a 5-a oara tine apasat; vei putea deschide sau sterge configurarea WiFi) .

**Buton Reset:** Initializare setari (apasa continuu de 4 ori si a 5-a oara apasa maimult de 2 secunde pentru a reveni la setarile din fabrica).

**Comutator Blocare Pe Interior:** misca stanga-dreapta pentru a activa sau dezactiva blocarea pe interior a yalei.

**Zavor:** misca-l pentru a bloca si debloca yala.

## Atentie

Cheia mecanica este folosita pentru situatii de functionalitate anormala. Nu folosi cheia in alte situatii si nu o tine in casa pentru a nu risca sa nu poti debloca usa in cazul unei defectiuni.

Yala trebuie instalata de personal calificat.

Instaleaza yala intr-un loc ferit de ploaie.

Asigura-te ca yala este instalata la mai putin de 10m de router si ca nu sunt pereti intre ea si router.

Cand instalezi bateria, retine faptul ca aceasta nu are posibilitate de inversare.

## Capacitate utilizatori

Descriere:

Tipuri	Capacitate utilizatori	Parole normale	Parole de urgenta	Amprente normale	Amprente de urgenta
Administrator	1	1	1	3	1
Utilizatori normali	24	1	1	3	1
Utilizatori temporari	5	1			

## Permisii utilizatori

Administrator: seteaza managementul si foloseste blocarea si deblocarea usii.

Utilizatori normali: poate fi folosita doar yala.

Utilizatori temporari: yala poate fi folosita doar in timpul perioadei de autorizatie.

Instructiuni de deblocare generala/de urgenta:

1 Amprenta/tag/parola normale: folosite pentru deblocarea normala.

2. Amprenta/tag/parola de urgenta: folosite doar in cazuri de deblocare de urgenta. Dupa deblocare, aplicatia primeste notificare de alarma.

## Instructiuni Yala

### Setare yala de catre utilizator

- 1 . Setari locale: cu ajutorul butonului touch.
2. Setari aplicatie: dupa conectarea la internet a yalei, o poti seta din aplicatia mobila. (Nota: in stare initiala, parola de administrator trebuie setata din yala.)

### Operatiuni de setare locala:

- 1 . Deschide meniul de setari pentru utilizatori

Apasa steluta si apoi apasa pictograma lacatului deschis pentru a deschide setarile de deblocare. Urmeaza instructiunile de verificare pentru a intra in setarile utilizatorului.

2. Setarile yalei ca administrator

Cand folosesti yala pentru prima data, urmeaza instructiunile pentru a seta parola administrator, din 6 cifre. Seteaza doar parola in acest pas, poti adauga informatii in sectiunea "Set User". Odata ce parola a fost setata, urmeaza instructiunile pentru a verifica parola si amprenta administratorului.

3. Setari utilizator

Seteaza utilizatorul apasand comanda vocala a yalei.

4. Optiunile de setari ale utilizatorului cuprind:

Butonul 1 adauga utilizatorul: adauga un utilizator nou.

Butonul 2 seteaza utilizatorul: utilizatorul adauga o parola, un tag si o amprenta (Selecteaza optiunea de verificare cu amprenta si parola).

Butonul 3 sterge utilizatorul: sterge utilizatorul actual. Poti selecta stergerea parolei, tag-ului si a amprentei utilizatorului, verificandu-le prima data.

Note:

1. Selecteaza verificarea utilizatorilor cu ajutorul parolei si a amprentei.
2. Tag-urile folosite necesita compatibilitate cu yala.

Setari retea si setari aplicatie

Operatiuni utilizator

1. Descarca si instaleaza aplicatia HomeMate sau scaneaza codul de mai jos. Inregistreaza-te in aplicatie, creeaza un cont si o familie sau adereaza la o familie existenta.



## AdaugaYala

Deschide aplicația mobilă, apasă "Scan QR Code to add device", scanează codul QR de mai sus încă o dată sau apasă + (dreapta-sus)/ selectează "Smart Door Lock" apoi selectează "Smart Door Lock CI"; finalizează setările de conectivitate la rețeaua WiFi și adaugare a yalei.

Odată ce adaugarea yalei a luat sfârșit, poți folosi rețeaua WiFi și aplicația mobilă pentru a seta funcțiile.

### Setarea utilizatorilor în aplicație

După ce adaugarea yalei s-a finalizat cu succes, intră în interfața yalei în aplicație, apasă pictograma de setări și selectează "user".

Aici poți adăuga un nou utilizator, parola, tag sau amprentă.

## Introducere în funcții

1. Deblocare touch: după accesarea interfeței de amprentă a utilizatorilor, atinge interfața de amprentă pentru a debloca ușa (Nota: amprentele de urgență trebuie folosite doar în caz de urgență!).
2. Deblocare cu parola: după ce ai introdus parola, folosește-o pentru a debloca yala. Parolele de urgență trebuie folosite doar în cazuri de urgență!
3. Deblocare cu tag: după ce ai introdus un TAG pentru un utilizator, acela poate fi atins de zona de citire și accesul va fi acordat (Nu folosi tag-urile de urgență decât în situații necesare!).
4. Parola falsă: poți introduce orice cifre înainte sau după introducerea parolei, pentru a evita furtul acesteia, atunci când situația impune acest lucru.
5. Notificare de ușa deschisă: cu ajutorul conexiunii WiFi poți primi în aplicație notificări de fiecare dată când ușa este acționată cu yala.
6. Autorizație temporară: poți autoriza folosirea unei parole temporare, din aplicație.
7. Comutator blocare pe interior: poți alina sau blocați accesul din interior în exterior, acționând comutatorul pe partea roșie. Când acesta este activat (pe roșu), ușa nu poate fi acționată din interior.
8. Alimentare de urgență: încărcare prin cablul Type-C când bateriile sunt la limită.
9. Deblocare cu cheie mecanică: când yala prezintă o defecțiune mecanică și nu răspunde la comenzi, folosește cheia pentru a o debloca.
10. Resetarea yalei: apasă de 4 ori continuu butonul de reset/ a 5-a oară fiind mai lungă apăsarea.

## Funcționare anormală

1. Eșec continuu la verificare: dacă amprenta și parola sunt introduse de 10 ori greșit, acestea vor fi blocate pentru 2 minute.
2. **Deblocare prin forță:** alarma va porni și notificările de deblocare prin forță vor fi trimise membrilor familiei în aplicația mobilă.

3. Deblocare de urgenta: se vor trimite notificari membrilor familiei daca usa este deblocata prin masurile de urgenta.
4. Baterii descarcate: LED ul indicator de batteries cazuta se va aprinde si o notificare va fi trimisa membrilor familiei. Poti continua sa folosesti yala pentru 10 zilea proximativ, dupa alerta de baterie scazuta.

Nota:

Cand yala trimite o notificare de alarma, aceasta poate fi anulata prin amprenta, parola sau tag.

### **Intrebari frecvente**

1. Ce fac cand yala are bateriile descarcate?  
Foloseste cablul Type-C pentru reincarcare sau foloseste cheia mecanica pentru a opera yala.
2. Cum folosesc cheia mecanica pentru a debloca yala?  
Yala are un Slot ascuns pentru cheia mecanica.  
Introdu cheia in slot, roteste conform directiei de deblocare si deschide usa. Va fi necesara apasarea manerului in acelasi timp in care actionezi cheia in yala.
3. Pot folosi yala fara conexiune la WiFi?  
Fara conexiune WiFi yala poate fi operata normal, înafara de functia de retea. Aceasta poate fi deblocata si blocata ca si pana acum.
4. Ce fac cand yala devine offline?  
Verifica distant dintre router si yala pentru a nu fi prea mare (maxim 70m). Nu ar trebui sa existe pereti intre router si dispozitiv.
5. Nu pot debloca yala din interiorul casei.  
Verifica comutatorul de blocare pe interior pentru a nu fi activat (pe rosu).